


# termo *system*

16 mm / 25 mm / 32 mm


MONTERINGSVEILEDNING




*Sidoprofil*

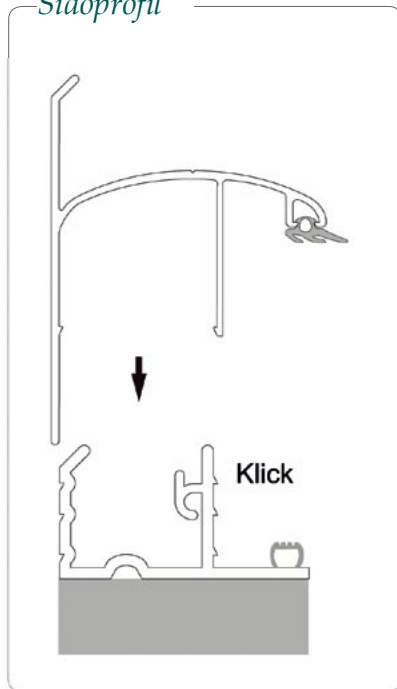



*Monteringsprofil*

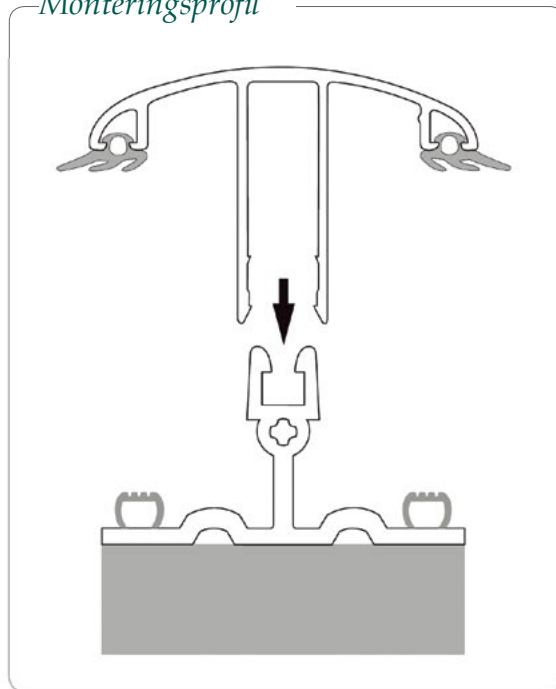


*Murprofil (tillval)*

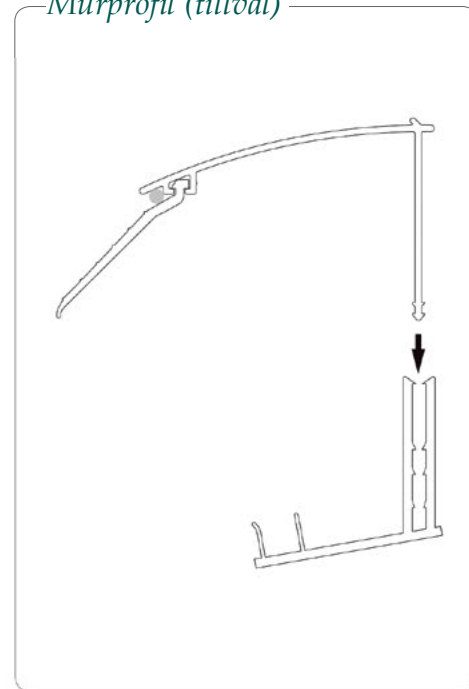

Før du starter monteringen av ditt nye termotak, bør du kontrollere at du har motatt alle delene og at de er uten transportskader, feil eller mangler. Ved feil og mangler, ta kontakt med [Plastbutikken.no](http://Plastbutikken.no) straks på telefon +47 23 96 65 98.

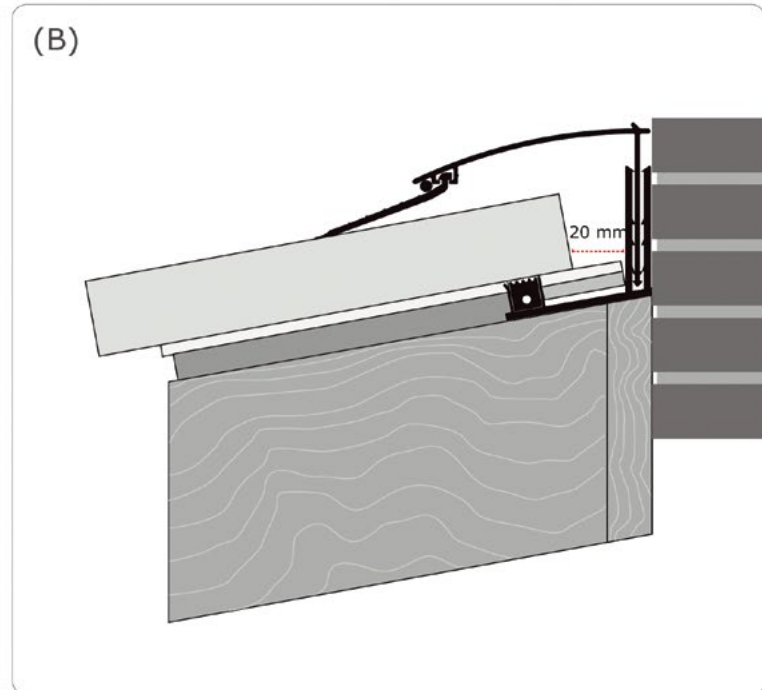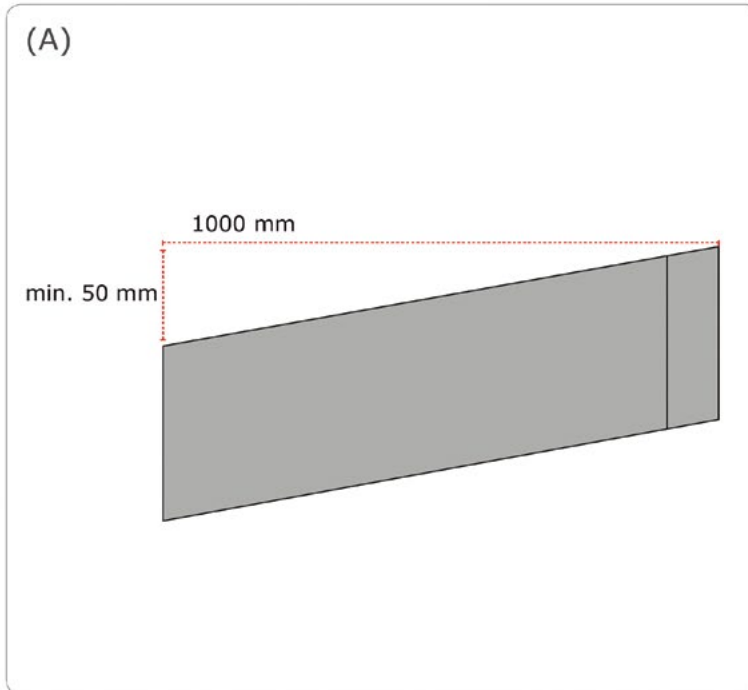


Taket bør ha et minimumsfall på 5 %, tilsvarende 50 mm pr. løpemeter (A). Mot huset skal du beregne 20 mm luft fra platens kant, da varme får platen til å utvide seg (B). Beregn ca. 5 mm pr. meter platelengde. Vent med å fjerne beskyttelsefolien på platene til du er ferdig med å montere taket.

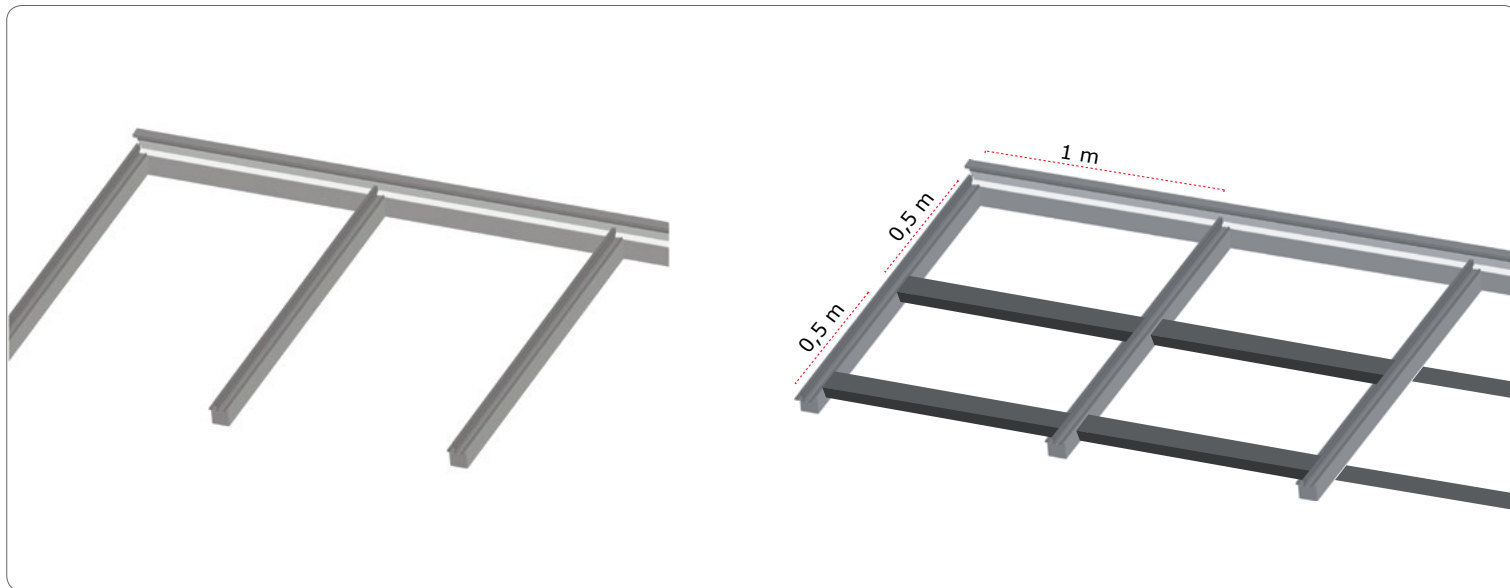

**MONTERING PÅ RAFTER**  
Termosystemet er designet for å monteres direkte på langsgående rafter.




**MONTERING PÅ LEKTER**  
Termosystem kan også monteres på langsgående lekter. Dette er den mest vanlige løsningen når man skifter ut et eksisterende tak, eller når man ikke ønsker å endre rafteavstanden. Vær oppmerksom på at samleprofilene kan være synlige nedenfra.

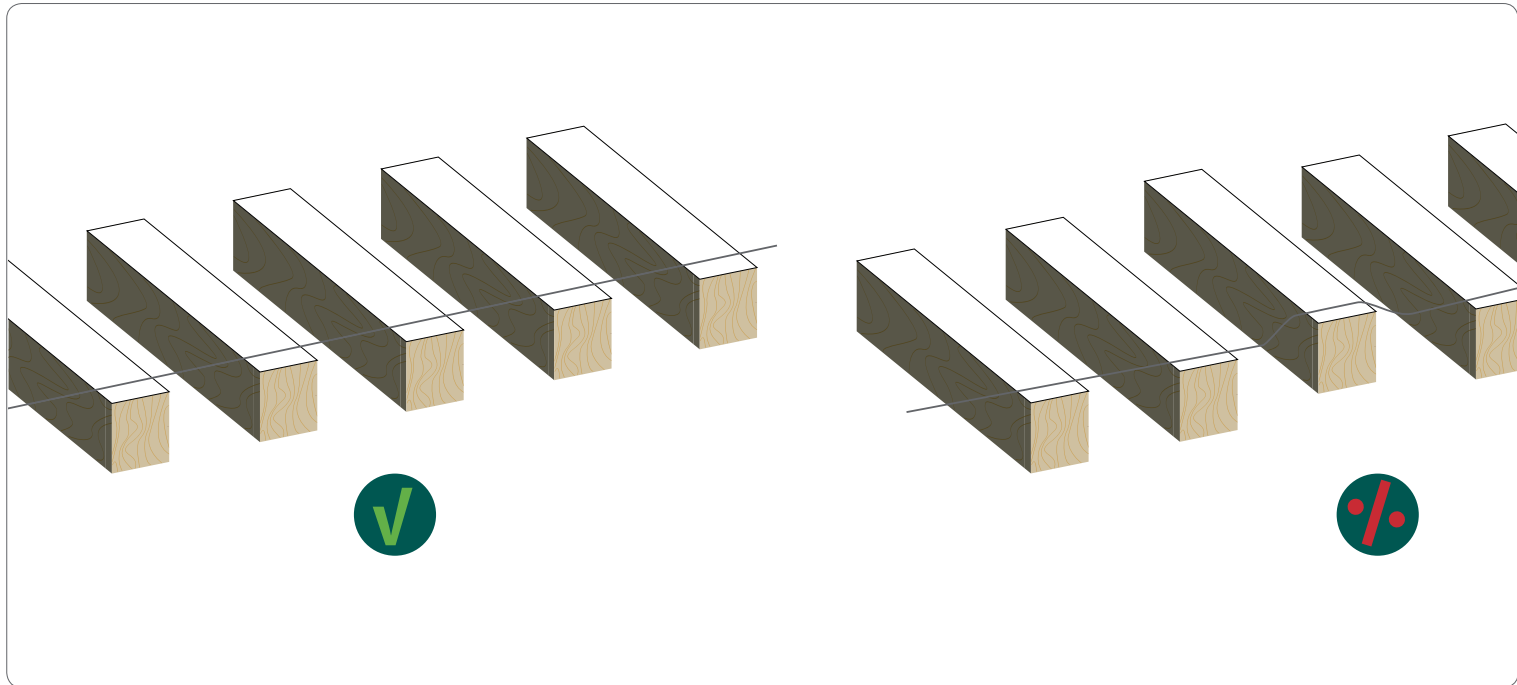


### SJEKK KONSTRUKSJONEN

Du bør kontrollere at taket har en jevn trekonstruksjon. Dette kan gjøres ved at man holder en snor fra den ene til den andre enden. Dette vil vise om raftene/lektene ligger i samme høyde.

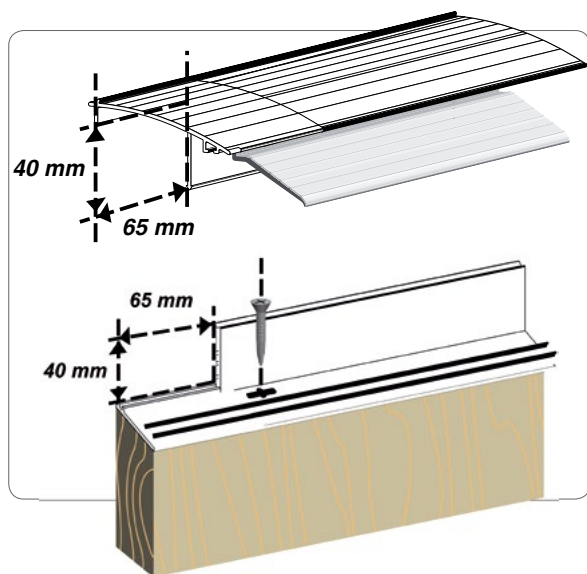

1



**MONTÉR MURPROFILEN** (ekstrautstyr). Start med murprofilen, hvis du har kjøpt dette. Skjær et hakk i hver ende av murprofilen som vist på tegningen. Utskjæringen skal være 65X40 mm som anvist. Montér bunnstykket langs huset.

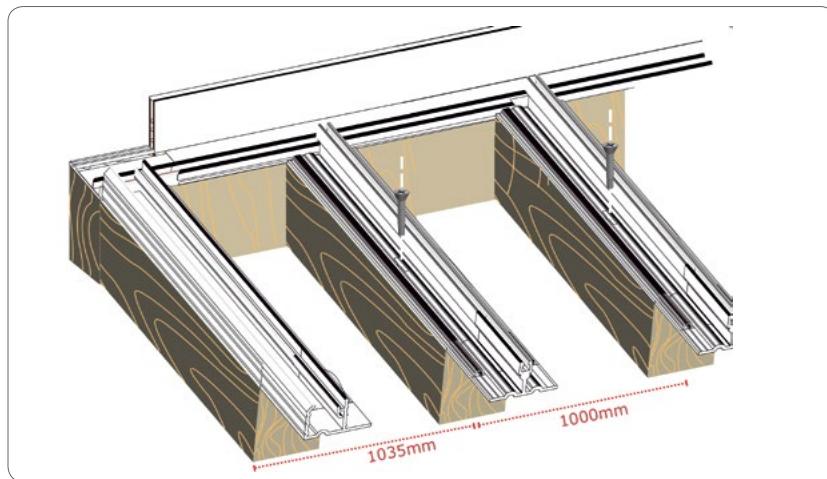

2

### MONTÉR BUNNSTYKKER

Montér sideprofil på første og siste raft. Avstand fra første og siste raft er 1035 mm fra kant til midtrafte. La sideprofilens ytterkant ligge i flukt med yttersiden av raften. Montér samleprofilenes bunnstykker på raftene. Avstanden fra midt til midt skal være 1000 mm. Sjekk at bunnstykkene er montert lik av hensyn til montering av topp-profilene.

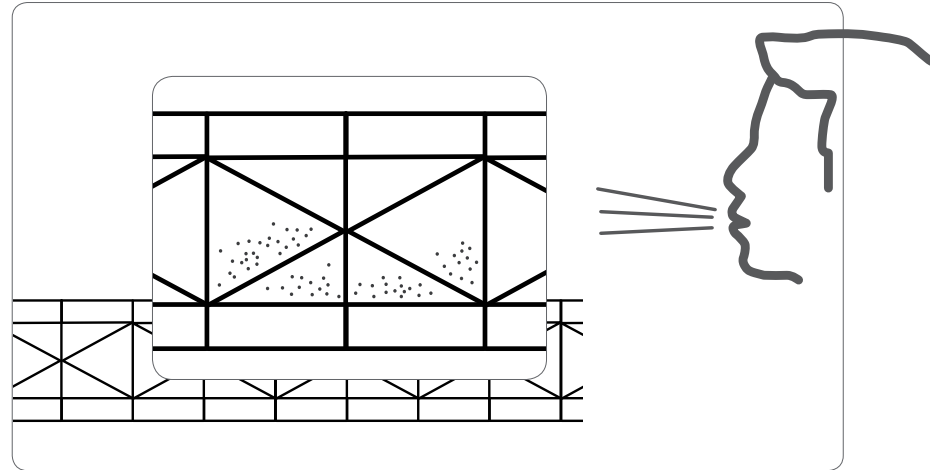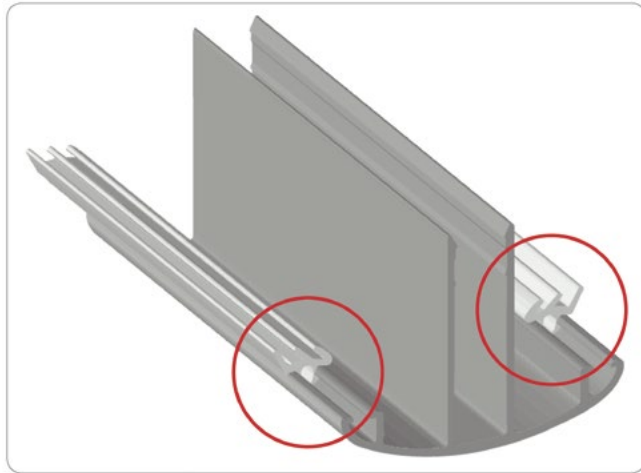

3


### GUMMILISTER

Trekk gummilistene i alu-profilen. La det stå igjen ca. 25 mm i den ene enden av profilen.

4

### PREPARÉR PLATENE

Kanalplatenes beskyttelsefolie pakkes ut ca 5 mm hele veien rundt. La resten av folien bli sittende til du er ferdig med taket. Hvis det er litt støv i kanalene, kan du blåse eller støvsuge dette vekk.

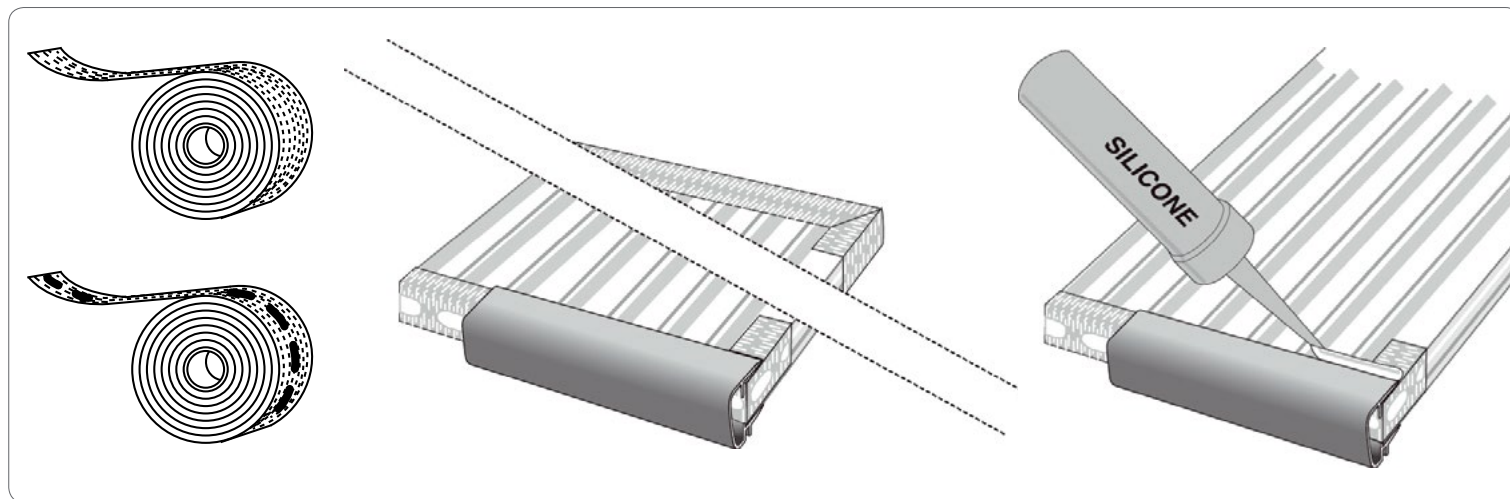

5

#### LUKK PLATEN

Montér alutape på den ene enden av platens kanaler og bruk den ventilerte bunntape på motsatt ende av platen. Lag en liten bøy på platen på 20 mm så du er sikker på at platen er lukket.

6

#### MONTÉR VANNBRETT

Montér det hvite vannbrettet i den ene enden av platen hvor du har montert den ventilerte bunntape. Bruk evt. et elastisk klebemiddel (silikon) for å montere vannbrettet. Lim kun på kanalplatenes øvre side, så materialene kan arbeide.



7


### MONTÉR FØRSTE KANALPLATE



Legg første kanalplate opp, med start fra den ene siden. Pass på at platen ligger parallelt med sideprofilene. Sørg for at det er 25 mm fra platenes øvre kant og inn til mur/murprofilen. Mon-  
tér sideprofilen ved å klikke det på plass. Sørg for å klikke det helt i bunn, slik at gummitetningen sitter helt tett mot platen. Vær forsiktig hvis du slår mot profilen, da den lett kan ripes opp. Den siden av platen med hvit folie, skal vende mot solen.

8


### MONTÉR NESTE KANALPLATE

Legg kanalplate nr. 2 opp på samme måte som du gjorde med første kanalplate. Sjekk at platen ligger parallelt med samleprofilene. Slå samleprofilen mellom 1. og 2. plate fast.. Husk at det skal helt ned og klikke på plass.

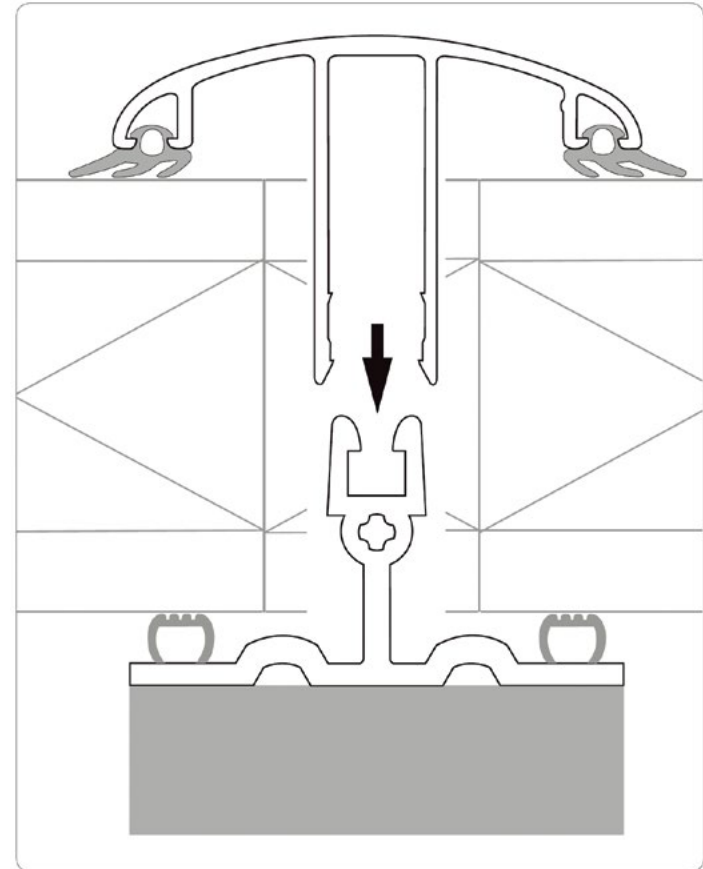

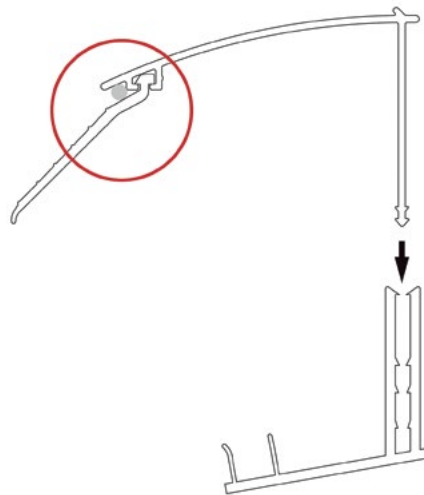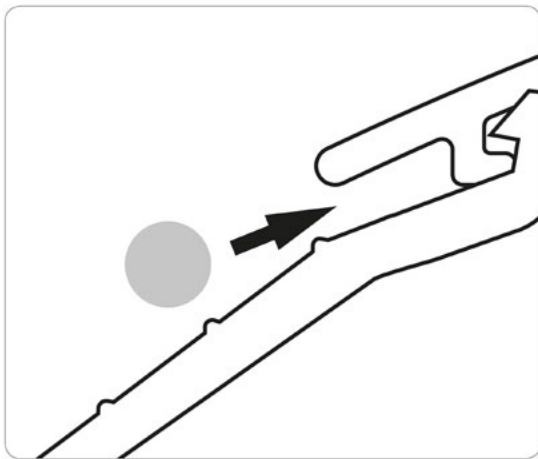**9****MURPROFILENS AVSLUTNING**

Hvis du har kjøpt en murprofil så er det nå tid for å ferdigstille profilen. Monter den lille gummisnoren på forsiden av gummileppen. Formålet med denne gummisnoren er å legge press på gummileppen i nedadgående retning. Murprofilen klikkes forsiktig på plass. Avslutt med en fuge på overkanten av murprofilen, så det blir helt tett mellom mur og murprofil.

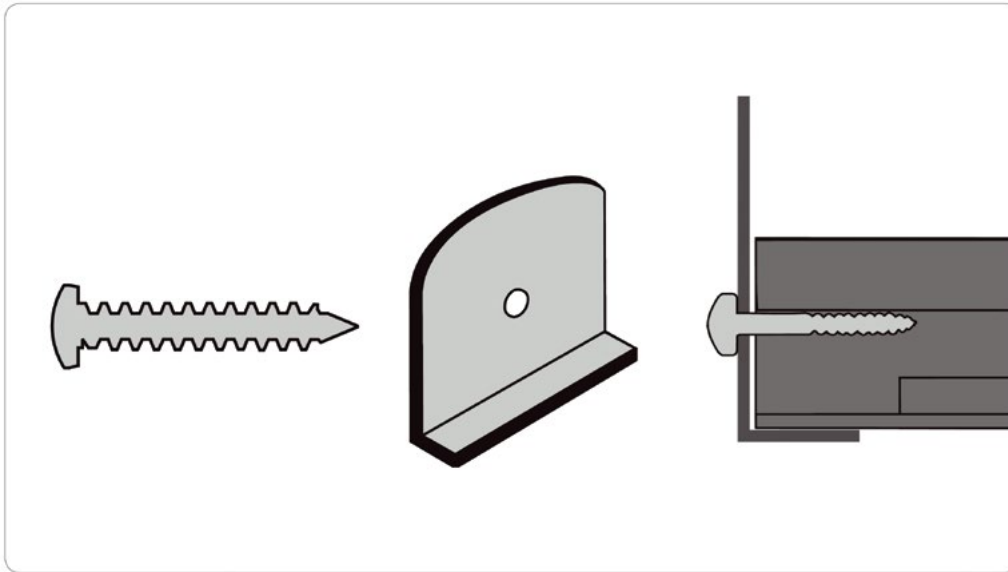

10

### MURPROFILENS AVSLUTNING

Avslutt termotaket ditt ved å montere avslutningsprofilene i enden av samle- og sideprofilene. Bruk den hvite skruen til å skru inn i montasjehullet, som er i samleprofilene. Du er nå ferdig med å montere taket!

11

### FJERN BESKYTTELSEFOLIEN

Du kan nå trekke beskyttelsefolien av platene.



Plastbutikken.no  
Andersrudveien 7  
1914 YTRE ENEBAKK  
Norge  
Telefon: +47 23 96 65 98  
E-mail: [kundeservice@plastbutikken.no](mailto:kundeservice@plastbutikken.no)

**plastbutikken.no**

spesialist i plastvarer til gjør-det-selv-mennesker